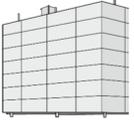
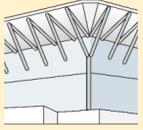
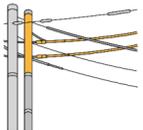


だい 14 課 とび②  
第14课 架子工②

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	照片
1	親綱	おやづな	主绳	建筑工地上用来系挂安全带（附带安全绳的带子）的绳子。为保护工地作业人员的人身安全，必须在柱子与柱子之间拉紧固定。	おやづな あんぜんたい 親綱に安全帯をかける	把安全带系在主绳上 
2	建枠（ビティ）	たてわく（びてい）	框架		たてわく（ビティ）を用いて足場を組立てる	使用框架搭建脚手架 
3	メッシュシート	めっしゅしーと	纱布、苫布	也称养护苫布、防飞散网。	あしばわくにメッシュシートを取り付ける	在脚手架外盖上苫布 
4	防音パネル	ぼうおんぱねる	隔音板		騒音対策として防音パネルを設置する	为预防噪音而设置隔音板 
5	朝顔材	あさがおざい	炉腹材料、防护棚		あさがおざい ひらいちゅうかぼうし 朝顔材は飛来落下防止のためにつかう	安装防护棚是为了防止东西砸落 
6	架空線	かくうせん	架空电线	有高压电流流过，若触碰很有可能引发触电事故。	かくうせん せつしよく 架空線へ接触させないようにする	足場を架空線へ接触させないようにする 不要让脚手架碰到架空电线 
7	幅木（仮設足場）	はばき（かせつあしば）	挡板（脚手架）		ろうどうしゃ ついでんらく きぐの らっかぼうし 労働者の墜転落・器具の落下防止のために足場に幅木を設ける	为防止作业人员从脚手架上跌倒坠落以及器具等掉落，需设置挡板 
8	单管	たんかん	单管	日语也称“单管パイプ”或“パイプ”。	たんかん もち あしばく 单管を用いて足場を組み立てる	用单管搭建脚手架 
9	脚立	きゃたつ	双面梯			
10	作業半径	さぎょうはんけい	工作半径	工程机械回转的半径。为预防碰撞事故等，大多情况下这一范围属于禁止入内区域。	じゅうきさぎょう さぎょうはんけい たちいり 重機作業の作業半径に立ち入りを禁止する	禁止进入工程机械工作半径以内区域 

第14課 とび②  
第14課 架子工②

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	照片
11	仮ボルト	かりぼると	临时螺栓		仮ボルトで構造体を仮に固定する	用临时螺栓暂时固定构造物
12	手直し	てなおし	修改		指摘された場所を手直しする	在脚手架上按照指示进行修改
13	面一	つらいち	拉平		面一にそろえる	拉平
14	点検事項	てんけんじこう	检查项目		使用する工具は点検事項に基づき始業前点検をおこなう	要使用的工具应在开始作业之前按照检查项目一一检查
15	積載荷重	せきさいかじゅう	装载负荷		トラックの積載荷重を超えないように積み込む	载货不能超过卡车规定的装载负荷
16	すき間	すきま	间隙、縫隙		防音シートはすき間が空かないように取り付ける	铺设隔音布不能留有间隙
17	通りを見る	とおりをみる	看中心点排齐、对齐通端		やり方通りで根切が出来ているか通りをみる	检查支柱是否按照规定插入地基对齐通端
18	組立	くみたて	组装、搭建		足場を組立てる	搭建脚手架
19	地組	じぐみ	预先装配		下で地組した足場をクレーンで上げて上で取り付ける	用吊车将在地面组装好的脚手架吊上去安装
20	天端	てんば	顶端	日语也叫“上端”。	コンクリートの天端をコテで平滑にならす	用抹子抹平顶端的混凝土

だい 14 課 とび②  
第14課 架子工②

No.	词汇	读音（假名）	中文词意	注解	例句	照片
21	玉掛け	たまかけ・たまがけ	挂吊钩		ざいりょう 材料を吊り上げる際は安全な位置に玉掛けをおこなう	上吊材料时要吊钩挂在安全的位置
22	合図	あいず	打信号		じゅうきさぎょう 重機作業は合図をもって安全に行う	操作工程机械时要打出信号安全操作
23	定格荷重	ていかくかじゅう	额定负载		ていかくかじゅう 定格荷重を超えて吊りもの作業はおこなわない	上吊作业时不能超过额定负载
24	たち	たち	垂直度		あしばしちゅう 足場支柱のたちを見る（垂直性＝たち）	检查脚手架支柱的垂直度
25	職長	しょくちょう	工长		あしばくみだて 足場組立は職長の指示に従う	搭建脚手架需听从工长的指挥